

Fobem

unøleoi

A neue Vision.



BENUTZERHANDBUCH

Produkt-Benutzerhandbuch

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind bei meisten Modellen verfügbar. Einige Funktionen sind bei Ihrem Fernsehgerät möglicherweise nicht verfügbar, oder Ihr Fernsehgerät verfügt über zusätzliche Funktionen, die nicht in diesem beschrieben sind. Die Abbildungen in diesem können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte sehen Sie sich das Produkt selbst an.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen - Sie müssen alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen lesen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf. Bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise - Sie müssen alle auf dem Gerät und im Benutzerhandbuch angegebenen Warnhinweise beachten.
- Befolgen Sie alle Anweisungen - Sie müssen alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen befolgen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät darf niemals in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit betrieben werden - z.B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbekens, etc.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen usw. oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des gepolten Steckers oder des Erdungssteckers. Der Erdungsstecker hat zwei Anschlüsse, von denen einer größer ist als der andere. Die größere Klemme und die dritte Klemme dienen zu Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile.
- Verwenden Sie nur den Wagen, Ständer, das Stativ, die Halterung oder den Tisch, die vom Hersteller angegeben oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen oder ein Gestell verwenden, müssen Sie beim Bewegen der Wagen/Geräte-Kombination vorsichtig sein, um Unfälle durch Kippen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker bei Gewitter oder wenn das Gerät längere nicht benutzt wird.
- Wenden Sie sich für alle Servicearbeiten an qualifiziertes Personal. Eine Wartung ist z. B. erforderlich, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, oder wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.
- Bewahren Sie das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung auf.
- **WARNUNG:** Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät sollte keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- **WARNUNG:** Die Wandsteckdose wird als Trennvorrichtung verwendet. Der Schutzschalter muss in betriebsbereitem Zustand bleiben.
- **WARNUNG:** Die Batterien dürfen nicht dem Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichen starken Wärmequellen ausgesetzt werden.



- Dieser Blitz mit dem Pfeilsymbol in einem gleichseitigen Dreieck den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die groß genug sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu verursachen.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite), da sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile befinden. Wenden Sie sich für die Wartung an qualifiziertes Personal.
- Ein Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in den Begleitunterlagen des Geräts hinweisen.
- Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es benötigt geerdeten Anschluss.

Informationen zur Sicherheit

- Um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die folgenden Sicherheitshinweise.

Elektrische Sicherheit

- Das Fernsehgerät darf nur an eine Netzstromquelle mit einer Spannung angeschlossen werden, die dem auf dem Etikett auf der Rückseite des Geräts angegebenen Wert entspricht.
- Verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose für zu viele elektronische Komponenten, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Verlegen Sie ein Verbindungskabel nicht so, dass man darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände ab, die die Kabel beschädigen könnten.
- Wenn Sie den Stecker herausziehen, halten Sie den Stecker fest, nicht das Kabel.
- Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Fernsehers während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, aus.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit in das Fernsehgerät oder den Netzadapter eindringt. Verwenden Sie das Gerät nicht in nassen und feuchten Räumen wie Badezimmern, Dampfküchen oder in der Nähe von Schwimmbecken.
- Wenn der Netzstecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn Wasser auf das Gerät verschüttet wurde oder das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn etwas versehentlich in die Lüftungsschlitze gelangt ist oder wenn das Gerät nicht normal funktioniert, ziehen Sie sofort den Netzstecker und suchen Sie professionelle Hilfe auf.
- Entfernen Sie nicht die Sicherheitsabdeckungen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Der Versuch, das Gerät selbst zu warten, ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Produktgarantie führen.
- Dieses darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden.
- Um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, nehmen Sie die leeren Batterien aus der Fernbedienung heraus oder entfernen Sie die Batterien, wenn Sie sie längere nicht benutzen.
- Durchstoßen Sie keine leeren Batterien und werfen Sie sie nicht ins Feuer.


Physische Sicherheit

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen an der Rückwand. Sie können den Fernseher in einen Schrank stellen, aber achten Sie darauf, dass um das Gerät herum mindestens 5 cm Platz ist.
- Berühren oder schütteln Sie den Fernschirmschirm nicht, da dies die internen Schaltkreise beschädigen kann. Halten Sie die Fernbedienung in gutem Zustand.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Fernsehers ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Petroleumbasis.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen usw. oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des gepolten Steckers oder des Erdungssteckers. Der Erdungsstecker hat zwei Anschlüsse, von denen einer größer ist als der andere. Die größere Klemme und die dritte Klemme dienen zu Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo es aus dem Gerät austritt.
- Ziehen Sie den Stecker bei Gewitter oder wenn das Gerät längere nicht benutzt wird.
- Wenden Sie sich für alle Servicearbeiten an qualifiziertes Personal. Eine Wartung ist z. B. erforderlich, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, oder wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.

Fernsteuerung

- 1- @:Schaltet das Fernsehgerät zwischen Einschalt- und Standby-Modus um.
- 2- TXT: Drücken Sie diese Taste, um bei der Wiedergabe des Programms den Videntext aufzurufen
- 3- Stummschalten oder Wiederherstellen des Fernsehtons.
- 4- INFO: Zeigt die aktuellen Kanalinformationen an, wie z. B. aktuelle Uhrzeit und den Kanalnamen.
- 5- Apps: Öffnen Sie die Seite Apps.
- 6- - : Anzeige/Auswahl der Signalquellenoptionen.
- 7- /tuoi Soundfunction
- 8- :Open rlaax TV.
- 9- @ :Öffnet das Einstellungs Menü.
- 10- Navigationstasten: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- 11- BACK Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs zurückzugehen.
- 12- Bibliothek: Öffnet die Anwendung "Whale Os". 13-0 : Zeigt den Startbildschirm an.
- 14- WYouTube : Stellt eine Verbindung zu YouTube her (Internetverbindung erforderlich)
- 15- liETFLIX : Stellt eine Verbindung zu Netflix her (Internetverbindung erforderlich)
- 16-% + :Verbindet sich mit Disney (Internetverbindung erforderlich).
- 17- " ° : Stellt eine Verbindung zu YouTube her (Internetverbindung erforderlich)
- 18- Dateien: Öffnen Sie die Anwendung Dateimanager.
- 19- PVR:Live-TV-Programm aufzeichnen.
- 20- Zeigt das Einstellungs Menü an.
- 21- EPG: EPG-Menü.
- 22- SLEEP: Legen Sie die Schlafzeit fest.
- 23- SUBT: Auswahl des Untertitels.

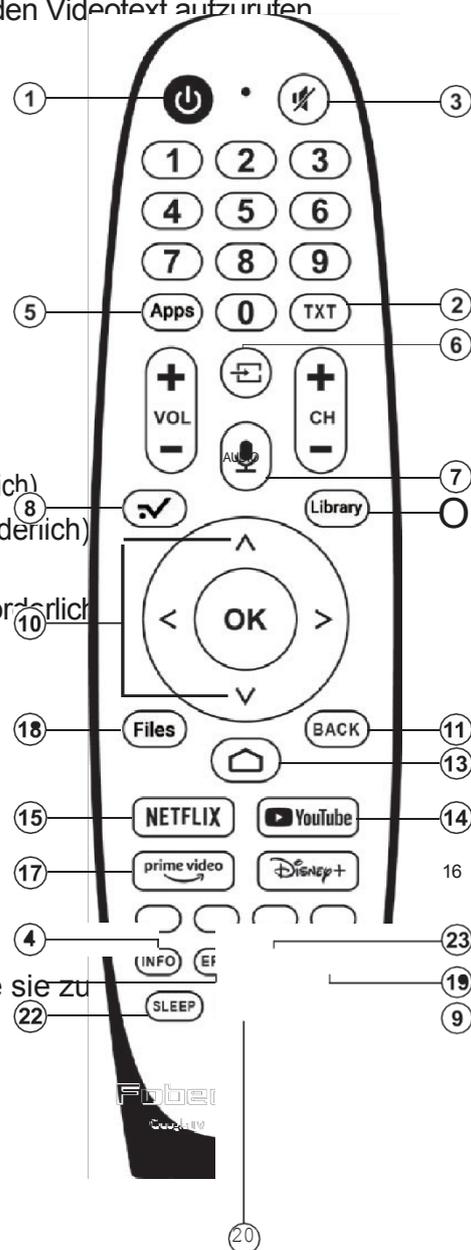

Einsetzen der Steuerbatterien

1. Drücken Sie, wie abgebildet, auf die hintere Abdeckung und ziehen Sie sie zu
2. Legen Sie zwei AAA-Batterien mit der im Fach angegebenen Polarität ein.
3. Bringen Sie die hintere Abdeckung wie angegeben wieder an.




Hinweis: Das Modell der Fernbedienung kann sich ohne Ankündigung ändern.

TV-Tasten und Terminalschnittstelle

TV-Tasten


Hinweis: Die folgende Darstellung ist nur ein Funktionsschema, und die tatsächliche Position und Anordnung kann bei verschiedenen Modellen unterschiedlich sein.

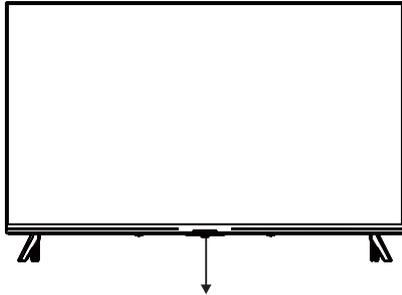

Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um das Fernsehgerät ein- bzw. auszuschalten.

Terminal Schnittstelle


Hinweis: Im Folgenden sind die verschiedenen Terminal-Schnittstelle, die tatsächliche Position und Anordnung, die Zahl der verschiedenen Modelle können unterschiedlich sein.

	AV-Eingang Externer AV-Signaleingang		USB-Eingang Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um dessen Mediendateien abzuspielen oder Programme über die PVR-Funktion aufzunehmen.
	HDMI-Eingang Digitaler Signaleingang vom HDMI-Videoanschluss.		OPTICAL-Ausgang Schließen Sie den SPDIF-Empfänger an.
	ANT 75 Verbinden Sie den Antennen-/Kabelfernseingang (75/VHF/UHF)		RJ45 Verbinden Sie das Internet.
	EARPHONE-Ausgang Wenn die Kopfhörer sind, sind die Lautsprecher deaktiviert.		




Berühren Sie die HDMI- und USB-Anschlüsse nicht und halten Sie sich nicht in deren Nähe auf. Vermeiden Sie elektrostatische Entladungen, die diese Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören könnten, da sonst das Fernsehgerät nicht mehr funktioniert oder einen abnormalen Status aufweist.

Anschlussschema für externe Geräte

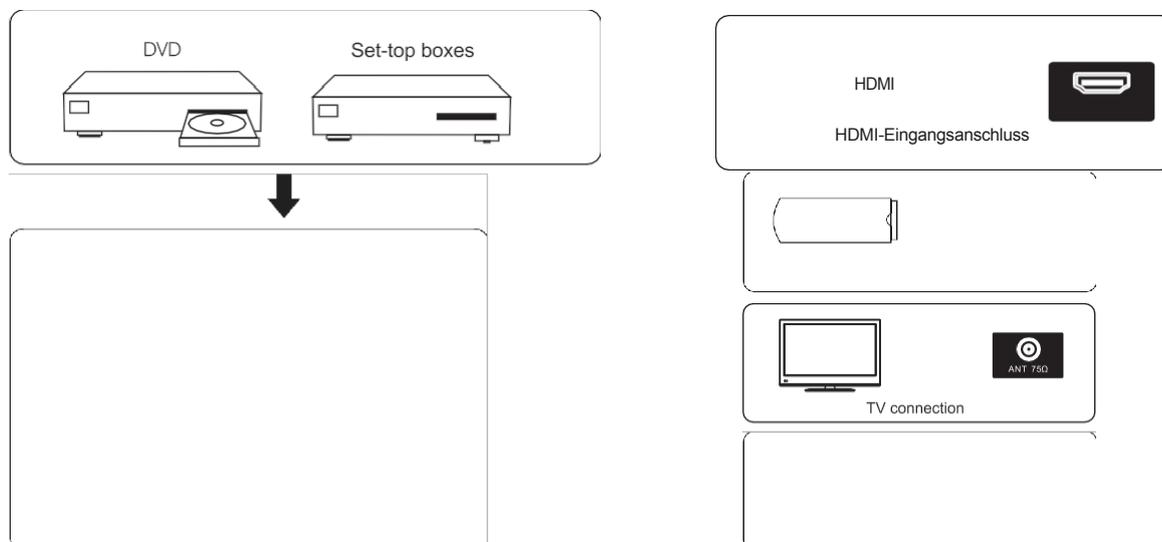

TV installieren und anschließen

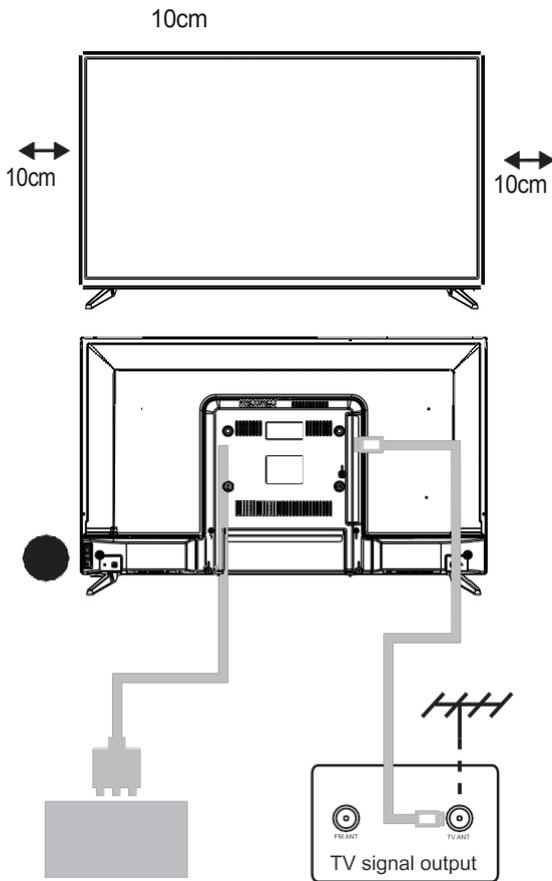

Stellen Sie Ihr TV-Gerät ein

Stellen Sie Ihren Fernseher auf einen festen Platz, der das Gewicht des Fernsehers tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher bitte nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen (z. B. Licht, Kerzen, Heizgeräte) auf, und blockieren Sie nicht die Belüftung auf der Rückseite des Fernsehers.


Antenne und Strom anschließen

1. Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.
2. Zum Anschließen des Netzkabels des Fernsehers (AC 100- 240V- 50/60Hz).

TV einschalten

3. Schließen Sie das Netzteil an, gehen Sie in den Standby-Modus (rotes Licht), drücken Sie die Netztaaste des Fernsehers oder die Netztaaste auf der , um den Fernseher einzuschalten.

Hinweis: Wenn das Modell über einen CI-Kartenschlitz auf der Oberseite verfügt, befindet sich in der Zubehörtasche ein Silikonstopfen für den CI-Kartenschlitz (bei Modellen ohne CI-Kartenschlitz gibt es keinen solchen Silikonstopfen), bitte stecken Sie den Silikonstopfen in den Schlitz, wenn die CI-Karte nicht in Gebrauch ist.

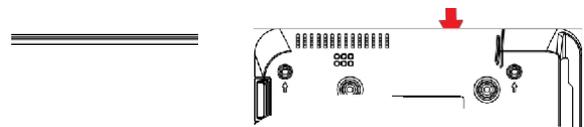


Hinweis: Das Bild dient nur zu Referenzzwecken.

TV-Ständer Installationsanleitung


1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Fernsehgerät und das verstreute Zubehör sowie den Standfuß heraus (einige Modelle ohne Standfuß).
2. Um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden, decken Sie ihn bitte mit einer weichen Matratze ab, legen Sie ihn mit der Vorderseite nach unten auf weiche Material und schrauben Sie den Hals des Standfußes an den Fernseher.
3. den Sockel schrauben und an das Fernsehgerät anschließen.
4. die Installation abgeschlossen ist.

Anmerkung:

Das Bild dient nur zu Referenzzwecken. Bitte setzen Sie sich in natura durch

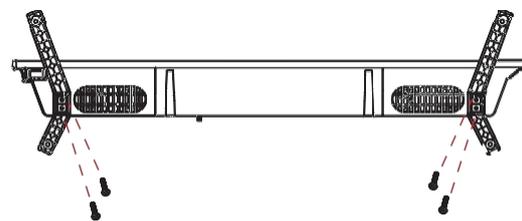

Anregung:
Um die Installation des Sockels zu erleichtern und das Risiko von Kratzern und Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung PH2-Schraubengewindes.

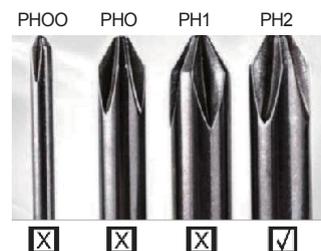

Netzwerkverbindung

Um alle Funktionen Ihres Fernsehers nutzen zu können, ist eine Internetverbindung erforderlich. Für die Datennutzung können Gebühren anfallen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdiensteanbieter (ISP).

Um auf das Internet zugreifen zu können, müssen Sie einen Hochgeschwindigkeits-Breitband-Internetdienst bei Ihrem Internetanbieter abonnieren.

Anbieter (ISP).


Ihr Fernsehgerät kann auf zwei Arten mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden:

- Verkabelt, über den RJ45-Anschluss (LAN) auf der Rückseite des Fernsehers.
- Drahtlos, über das integrierte WLAN oder Ihr Heimnetzwerk.

Hinweis: Die folgenden Anweisungen sind eine allgemeine Anleitung für den Anschluss Ihres Fernsehers an ein kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk. Die Verbindungsmethode kann je nach Ihrer tatsächlichen Netzwerkkonfiguration variieren. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Heimnetzwerk haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdiensteanbieter.

Verbinden mit einem kabelgebundenen Netzwerk So stellen Sie eine Verbindung zu einem kabelgebundenen Netzwerk her

1. Schließen Sie Ihr Ethernet-Kabel an den Router und an den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers an.
2. Verwenden Sie das Menü Netzwerk und Internet, um das Fernsehgerät zu konfigurieren.

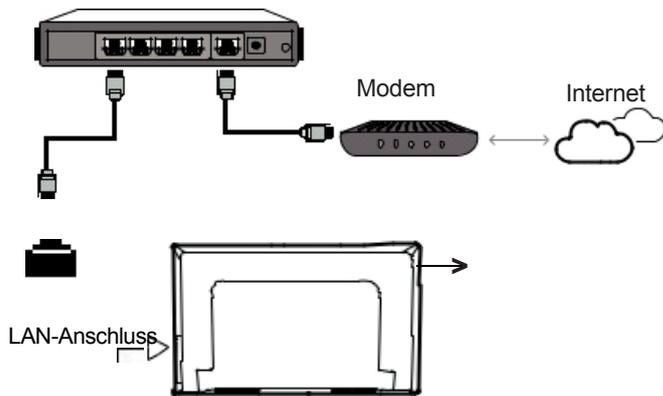


Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen So stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk her:

1. Verwenden Sie das Menü Einrichtung / Drahtloses Netzwerk, um das Fernsehgerät zu konfigurieren.

Hinweis: Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um auf Menü "Netzwerk und Internet" zuzugreifen.

1. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um die Smart TV-Startseite anzuzeigen.
2. Drücken Sie A/T' um den Cursor auf das Feld (Einstellungen) unten links im Bildschirm zu setzen, und drücken Sie OK, um die Systemeinstellungen aufzurufen.

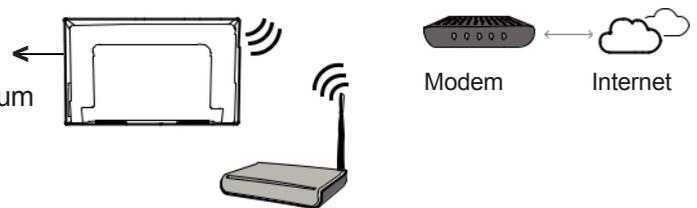

2. Wählen Sie mit A / Y die Option Drahtlos und Netzwerk, drücken Sie dann OK, um das Untermenü aufzurufen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Netzwerk einzurichten.

Hauptseite

Nachfolgend sehen Sie die Oberfläche des Hauptmenüs.
Drücken Sie 6/⌘- & <OK>, um die Navigationsseite zu wechseln

Wetter

Drücken Sie 1/⌘-, um  " auszuwählen, drücken Sie 1 zur Auswahl und drücken Sie die Taste <OK>, um zu dem Bereich zu wechseln, in dem Sie das Wetter anzeigen können.



Einstellung

Drücken Sie 1/⌘-, um  " auszuwählen, drücken Sie A, um auszuwählen und drücken Sie die Taste <OK>, um weitere Einstellungen vorzunehmen, drücken Sie Y/A/6/⌘-, um auszuwählen und drücken Sie die Taste <OK>, um bestätigen.




Quelle

Drücken Sie 6/⌘- zur Auswahl von , drücken Sie A & 1/⌘- bis und drücken Sie die Taste <OK>, um die Quelle zu wählen.



Zuletzt verwendet

Wählen Sie mit ⌘/⌘- die Option  " und drücken Sie dann die A, rufen Sie das Untermenü auf und drücken Sie die N/⌘- & <OK> Taste, um mit dem nächsten fortzufahren.

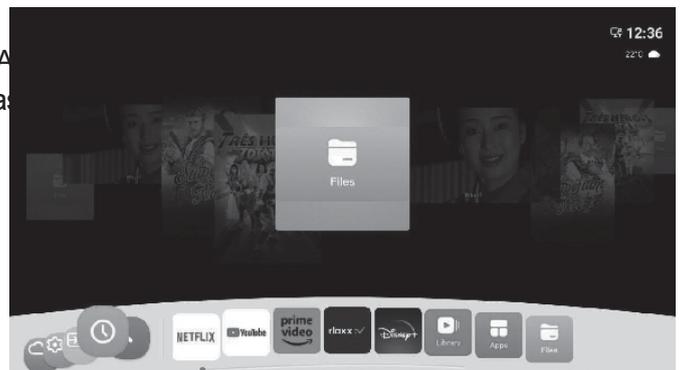

Medien

1. Nach dem Einstecken des USB-Gerätes erscheint eine Meldung, ob die Multimedia-Seite aufgerufen werden soll; wählen Sie zum Aufrufen "Bestätigen".
2. Drücken Sie **Y** um die Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **<OK>**, um die Dateiseite für den nächsten Schritt aufzurufen. Die folgende Seite sieht wie folgt aus:



Video

Drücken Sie **Y/A**, um die Videokategorie auszuwählen, drücken Sie dann **Y A EU**, um das gewünschte Video auszuwählen, und drücken Sie **<OK>**, um es abzuspielen. Drücken Sie auf der Wiedergabeoberfläche die Taste **<OK>**, um das Player-Menü anzuzeigen. Drücken Sie **1/↖** zur Auswahl.

Musik

Drücken Sie **Y/A** um die Kategorie Musik auszuwählen, drücken Sie dann **T/1/1/↖**, um die gewünschte Musik auszuwählen, und drücken Sie **<OK>**, um sie abzuspielen. Drücken Sie auf der Wiedergabeoberfläche die Taste **<OK>**, um das Player-Menü anzuzeigen. Drücken Sie **↖** zur Auswahl.

Bild


Wählen Sie mit **T/A** die Option Bild und drücken Sie dann **T/A/6/↖**, um das Bild auszuwählen, das Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie **<OK>** zum Abspielen. Drücken Sie auf der Wiedergabeoberfläche die Taste **<OK>**, um das Player-Menü anzuzeigen. Drücken Sie **↖** zur Auswahl.

TV-Einstellung

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **<** auf der Fernbedienung, um das TV-Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie die **↖** Taste auf der Fernbedienung, um das Menü aufzurufen. (Option: Quelle/ Bild/ Ton/ Kanal/ Allgemein)

Quelle

Drücken Sie die **<**, um das Hauptmenü, und drücken Sie die **6/↖**, um das Menü Quelle auszuwählen. In dieser Schnittstelle können Sie die Signalquelle zu wechseln. (Option: DTV/ ATV/ AV/ HDMI 1/ HDMI 2/ HDMI 3...)

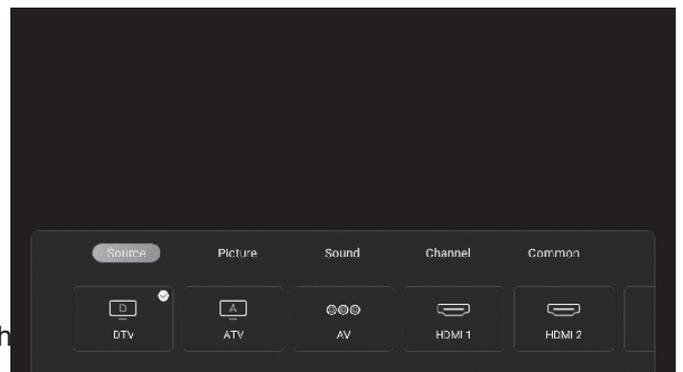

Bild

Drücken Sie die **<** Taste, um das Hauptmenü, und drücken Sie die **↖/↖** Taste, um das Bildmenü auszuwählen.

1. Drücken Sie **T/1**, um das Menü zu wählen. (Option: Bildmodus/Seitenverhältnis/Erweiterte Einstellungen)

Rauschunterdrückung

Drücken Sie die Tasten **<OK>/ 4/↖**, um die Auswahlseite einzustellen oder auszuwählen, und drücken Sie die Taste **9/↖** zur Auswahl. (Option: Aus/ Niedrig/ Mittel/ Hoch)

Farbtemperatur

Passen Sie die Gesamtfarbe des Bildes an.

Drücken Sie die 1/¥- Taste, um Farbtemperatur auszuwählen, drücken Sie die <OK>Taste, um die Auswahlseite aufzurufen, und drücken Sie die 1/¥- Taste zur Auswahl.

(Option: Kühl/ Normal/ Warm)

Cool: Das Bild ist grün und blau, weniger rot, und die Gesamtfarbe ist hell. Das Bild ist mehr frisch und elegant.

Normal: Das Bild ist nicht verzerrt und die Farbe ist mäßig.

Warm: Das Bild ist rot und grün, weniger blau, und die Farbe ist heller und weicher.

Hintergrundbeleuchtung

Wählen Sie mit der Taste 6/¥- die Option Hintergrundbeleuchtung, drücken Sie die Taste <OK>, um die Einstellseite aufzurufen, und drücken Sie die Taste -4/¥-, um die Einstellung vorzunehmen.

DLC

Drücken Sie die 6/¥- Tasten, um DLC auszuwählen, drücken Sie die <OK>Taste, um die Auswahlseite aufzurufen, und drücken Sie die 6/¥- Tasten zur Auswahl.

Ton

Drücken Sie die < zzz >Taste, um das Hauptmenü aufzurufen, und drücken Sie die 6/¥- Taste, um das Tonmenü auszuwählen.

Drücken Sie T/A, um das Menü zu wählen. (Option: Tonmodus / Fortgeschrittene Einstellungen)

Kanal

Drücken Sie die < >Taste, um das Hauptmenü , und drücken Sie die 1/¥- Taste, um das Kanalmenü auszuwählen.

Antenne Typ

Drücken Sie die 6 / ¥- zur Auswahl des Antennentyps, drücken Sie <OK> Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Signalinformationen

Drücken Sie die Taste -4/¥-, um Signalinformationen auszuwählen, und drücken Sie die Taste <OK>, um das Untermenü aufzurufen.



Installation von Kanälen

1. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Kanäle automatisch finden und speichern können. Sie können dies in jeder folgenden Situationen tun:

- Wenn Sie gewarnt werden, dass es im TV-Modus keine Kanäle gibt.
- Wenn Sie Ihre Kanäle aktualisieren möchten.

2. Drücken Sie im TV-Modus die Taste zzz auf der Fernbedienung und wählen Sie Kanal Antennentyp. Wählen Sie in diesem Menü den Antennentyp aus, den Sie suchen möchten.

Drücken Sie die 6 / ¥-, um den Tuner-Modus auszuwählen (Luft, Kabel oder Satellit).

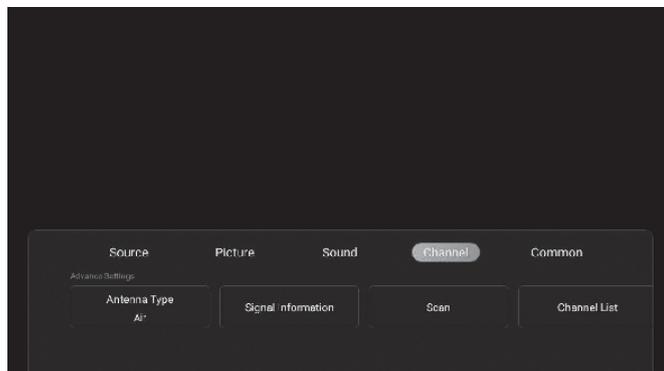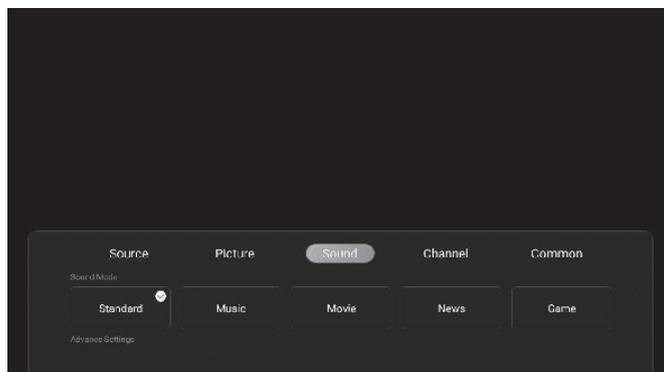

3. Air (Terrestrial) wird verwendet, um die an das Fernsehgerät angeschlossenen terrestrischen Antennensignale zu suchen. Er richtet ein

und ordnet die Fernsehkanäle entsprechend Ihrem Land oder Ihrer Region. Um die Einstellungen für den ausgewählten Suchlaufmodus anzupassen, drücken Sie zzz auf der , wählen Sie Kanalsuchlauf und drücken Sie zum Bestätigen OK. Um den Signalsuchlauf zu starten, wählen Sie Automatischer Suchlauf oder Manueller digitaler Suchlauf und drücken Sie OK, um Suchlauf starten zu bestätigen.

4. Kabel wird verwendet, um Kabelfernsehsignale zu suchen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind. Er stellt die Fernsehkanäle entsprechend Ihrem Land oder Ihrer Region ein und organisiert sie. Um Einstellungen für den ausgewählten Suchmodus vorzunehmen, drücken Sie zzz auf der , wählen Sie Kanalsuchlauf und drücken Sie zur Bestätigung OK. Um den Signalsuchlauf zu starten, wählen Sie Automatischer Suchlauf oder Manueller digitaler Suchlauf und drücken Sie OK, um Suchlauf starten zu bestätigen.

5. Satellit wird verwendet, um die an das Fernsehgerät angeschlossenen Satellitenantennensignale entsprechend der gewählten Plattform zu suchen.

Drücken Sie auf der , wählen Sie Kanalsuchlauf und drücken Sie OK, um die Einstellungen für gewählten Suchlaufmodus aufzurufen. Um den Signalsuchlauf zu starten, wählen Sie Automatische Suche starten und drücken Sie OK.

Wählen Sie im Menü Scan die Option LNB1-Setup und drücken Sie OK, um die Einstellungen für den ausgewählten Satelliten einzugeben.

In diesem Menü können Sie einen Satelliten zum Scannen auswählen und die Einstellungen für den ausgewählten Satelliten, wie z. B. Satellitenstatus, LNB-Frequenz, DiSEqC-Setup. Drücken Sie die Taste A/T', um einen Satelliten auszuwählen und drücken Sie die Taste 1/¥-, um die Einstellungen für den ausgewählten Satelliten zu konfigurieren.

Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, drücken Sie auf der ausgewählten Plattform die Y-Taste nach unten, um den Suchbildschirm aufzurufen. Wählen Sie Start Auto-Tuning Current LNB und drücken Sie OK, um die Signalsuche zu starten. Die Kanalsuche kann mehrere Minuten dauern. Wenn der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, werden die Kanäle in voreingestellten Reihenfolge gespeichert.

Um nur den Turksat-Satelliten (TKGS) auszuwählen und zu scannen, wählen Sie als Satellitenbetreibermodus TKGS. Um mehr als einen Satelliten auszuwählen und zu scannen, wählen Sie als Satellitenbetreibermodus "Allgemein" und fügen Sie die Satelliten, die Sie scannen möchten, mit der Option "LNB hinzufügen" hinzu.

Wählen Sie LNB-Autotuning starten und drücken Sie OK, um den Suchlauf zu starten. Die Kanalsuche kann einige Minuten dauern. Wenn die automatische Suche abgeschlossen ist, werden die Kanäle in einer voreingestellten Reihenfolge gespeichert.

6. Um den Tuner-Modus zu ändern und die Kanäle eines anderen Tuner-Modus anzuzeigen, drücken Sie auf der Fernbedienung und ändern Sie den im Menü Kanal Menü Antennenart.

Kanalarbeitung

- In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aufgezeichnete Kanäle neu konfigurieren können.

- Operationen wie Verschieben, Nach oben, Favorit, Löschen, Überspringen können durchgeführt werden.

1. Um die Kanalliste anzuzeigen, drücken Sie im TV-Modus OK oder drücken Sie auf der Fernbedienung und wählen Sie Kanalliste.

2. Verschieben: Mit dieser Option wird der ausgewählte Kanal in der Liste verschoben. Drücken Sie A / T', um das Element auszuwählen, das Sie verschieben möchten. Drücken Sie um das Menü Bearbeiten zu öffnen, und drücken Sie OK, um den Modus Verschieben auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten A / T', um den ausgewählten Kanal zu verschieben, und drücken Sie die Taste OK, um den Vorgang abzuschließen.

3. Nach oben verschieben: Mit dieser Option wird der ausgewählte Kanal an den Anfang der Liste gesetzt. Drücken Sie 1 / T', um das Element auszuwählen, das Sie verschieben möchten. Drücken Sie zzz, um das Menü "Bearbeiten" zu öffnen, und drücken Sie OK, um den Modus "Nach oben" auszuwählen.

4. Favorit: Mit dieser Option wird der ausgewählte Kanal zur Favoritenliste hinzugefügt. Drücken Sie A / Y, um einen Sender auszuwählen. Drücken Sie um das Menü Bearbeiten zu öffnen, und drücken Sie OK, um den Favoritenmodus auszuwählen.

5. Löschen: Mit dieser Option wird der ausgewählte Kanal aus der Liste gelöscht. Drücken Sie 1 / T', um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie , um das Menü Bearbeiten aufzurufen, und drücken Sie OK, um den Modus Löschen auszuwählen.

6. Kanal überspringen: Mit dieser Option werden die in der Liste ausgewählten Kanäle beim Wechseln des Kanals nicht angezeigt, sondern es wird zum nächsten Kanal gewechselt. Drücken Sie die A / T' Taste, um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie .

um das Menü Bearbeiten zu öffnen, und drücken Sie OK, um den Modus Überspringen auszuwählen.

Zeitverschiebung

(*nicht bei allen Modellen verfügbar)

Sie können das Live-Fernsehen anhalten, vor- und zurückspulen, damit Sie keine Folge Ihrer Lieblingsserie verpassen. Lieblingssendungen. Schließen Sie ein USB-Laufwerk an das Fernsehgerät an, bevor Sie diese verwenden. Wenn Sie zum ersten ein USB-Laufwerk anschließen, müssen Sie die Installation der Disc abschließen.

1. Drücken Sie die (REC)-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Timeshift-Funktion zu starten.
2. Wenn die Einrichtung der Disc abgeschlossen ist, wird Time Shift gestartet und das Time Shift-Menü erscheint auf dem Bildschirm.
3. Wenn das Menü Zeitverschiebung verschwindet und nur die Zeitverschiebungszeit auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie OK, um das Menü Zeitverschiebung aufzurufen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Drücken Sie die  auf der Fernbedienung, um Time Shift zu stoppen und zu beenden. Hinweise:

- Bevor Sie das USB-Laufwerk an das Fernsehgerät anschließen, sollten Sie unbedingt eine Sicherungskopie der Daten auf dem Laufwerk erstellen, um unvorhergesehene Fehler und Datenverluste zu vermeiden.
- Wir empfehlen die Verwendung eines USB-Laufwerks mit mindestens 1 GB freiem Speicherplatz und einer Laufwerksgeschwindigkeit von mehr als 5,0 MB/s.
- Je mehr Speicherplatz für Time Shift auf dem USB-Laufwerk frei ist, desto länger wird die Aufnahme sein.

Menü zurücksetzen

Standardeinstellungen wiederherstellen.

Drücken Sie 4/¥-, um Menü zurücksetzen auszuwählen, und drücken Sie die Taste <OK>, um auszuwählen, ob Sie zurücksetzen möchten.

PVR (Persönlicher Videorekorder)

(*nicht bei allen Modellen verfügbar)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingssendungen aufzeichnen. Schließen Sie ein USB-Laufwerk an das Fernsehgerät an, bevor Sie diese Funktion verwenden.

Hinweis: Diese Funktion steht nur bei bestimmten Produkten zur Verfügung und ist möglicherweise aufgrund bestimmter TV-Netzbeschränkungen und technischer Anforderungen des Landes nicht auf dem Produkt oder am Installationsort verfügbar.

Die Funktion kann auch vom Fernsehsender aufgrund eines Urheberrechtsschutzes (HD-Inhalte, Aufnahmeschutz) blockiert sein. Bitte prüfen Sie mit der Fernbedienung, ob die Funktion auf Ihrem verfügbar ist.

1. Drücken Sie die (REC)-Taste auf der Fernbedienung. Die Aufnahme wird automatisch gestartet.
2. Drücken Sie die Zurück-Taste auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu beenden und den Vorgang zu beenden.
3. Während der Aufnahme erscheint auch das PVR-Mini-Panel auf dem Bildschirm, um den Fortschritt der Aufnahme anzuzeigen.
4. Um die aufgezeichnete Sendung anzusehen, beenden Sie zunächst den PVR-Modus. Wählen Sie MENU COMMON PVR Setting Aufnahmeliste, und wählen Sie dann die entsprechende Aufnahmezeit. Drücken Sie zum Abspielen OK. (gilt, wenn Sie eine digitale Radiosendung aufnehmen).

Anmerkungen:

- Diese Funktion ist nur für unverschlüsselte digitale Kanäle verfügbar.
- Bevor Sie das USB-Laufwerk an das Fernsehgerät anschließen, sollten Sie unbedingt eine Sicherungskopie der Daten auf dem Laufwerk erstellen, um zu verhindern, dass wichtige Daten aufgrund eines unvorhergesehenen Fehlers verloren gehen.
- Je mehr Speicherplatz auf dem USB-Laufwerk für die PVR-Funktion frei ist, desto länger ist die Aufnahmezeit.
- Wenn Sie den Kanal oder die Signalquelle während der Aufnahme ändern möchten, speichern Sie die Aufnahmedaten, bevor Sie den Kanal oder die Quelle ändern.
- Das Fernsehgerät kann Dateien nicht normal abspielen, wenn die Parameter der Datei die Grenzen des Systems überschreiten, das Dateiformat nicht unterstützt wird, die Datei beschädigt ist oder die Datei nicht dekodiert werden kann.
- Trennen Sie das USB-Laufwerk nicht ab, während das System eine Datei liest oder Daten überträgt, da sonst das System oder das Laufwerk beschädigt werden kann.

Common Interface (CI-Karte)

(* bei einigen Modellen nicht verfügbar). Verschlüsselte digitale TV-Kanäle können mit einem Conditional Access Module (CAM) und einer vom digitalen TV-Anbieter bereitgestellten Karte entschlüsselt werden.

Das CAM kann je nach Betreiber und den von Ihnen gewählten Diensten mehrere digitale Dienste ermöglichen (z. B. Pay TV). Wenden Sie sich an Ihren Digital-TV-Anbieter, um weitere Informationen über Dienste und Bedingungen zu erhalten.

Verwendung der Funktion Common Interface

WARNUNG: Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus, bevor Sie das MODUL installieren. Befolgen Sie unbedingt die nachstehenden Anweisungen. Ein falsches Einsetzen des CAMs kann sowohl das Modul als auch Ihr Fernsehgerät beschädigen.

1. Setzen Sie das Modul vorsichtig in den Common-Interface-Steckplatz des Fernsehgeräts ein und folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem CAM.
2. Schieben Sie das Modul so weit wie hinein.
3. Schalten Sie das Fernsehgerät ein und warten Sie, bis die Common Interface-Funktion aktiviert ist. Dies kann einige Minuten dauern. Hinweis: Entfernen Sie das CAM nicht aus dem Steckplatz. Wenn Sie das Modul entfernen, werden die digitalen Dienste deaktiviert. **Zugriff auf den Common Interface-Dienst**

Nachdem Sie das CAM eingelegt und aktiviert haben, drücken Sie auf Fernbedienung, wählen Sie Kanal-CI-Karte und drücken Sie OK zum Bestätigen. Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn das CAM korrekt eingesetzt und aktiviert ist. Die Bildschirmanwendungen und -inhalte werden von Ihrem bereitgestellt.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für DTV-Quellen verfügbar.

Werkseinstellung

Damit können Sie das Fernsehgerät auf die zurücksetzen.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm anzuzeigen, drücken Sie 6 / ¥- und drücken Sie OK, um zu (Einstellungen) Android-Einstellungen ; Geräteeinstellungen.
2. Zeigen Sie auf TV zurücksetzen und drücken Sie OK.
3. Geben Sie 0000 oder Ihr eigenes Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wählen Sie OK und drücken Sie zur Bestätigung erneut OK.
5. Der Ersteinrichtungsassistent wird angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Ersteinrichtung.

Bluetooth-Funktion

(*nicht bei allen Modellen verfügbar)

1. Bluetooth ist ein drahtloser Technologiestandard für den Datenaustausch über kurze Entfernungen zwischen Bluetooth-Geräten. Sie können ein Bluetooth-Audiogerät, eine Maus oder eine Tastatur über das Fernsehgerät anschließen.

2. Drücken Sie auf der Fernbedienung, um die anzuzeigen, drücken Sie 6 / , um (Einstellungen) ; Drahtlos & ; Netzwerk ; Bluetooth-Gerät suchen auszuwählen, und drücken Sie zum Aufrufen OK.

3. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe und listet diese auf.

4. Wählen Sie ein verfügbares Gerät aus, drücken Sie OK und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Hinweis: Die Bluetooth-Technologie (sofern Ihr Fernsehgerät damit ausgestattet ist) verwendet eine 2,4-GHz-Frequenz, sodass die Nähe zu Wi-Fi-Zugangspunkten, Routern oder Mikrowellenherden das Bluetooth-Audio-Streaming beeinträchtigen kann. Wenn der Ton unterbrochen wird, starten Sie Ihr Bluetooth-Gerät neu, um eine Frequenz mit weniger Störungen zu finden. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, gehen Sie näher an das Fernsehgerät heran oder vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Fernsehgerät und der Störquelle.

5. Drücken Sie EXIT, um das Menü zu schließen.

Hilfe

Keine Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Fernsehers eingesteckt ist oder nicht. Wenn immer noch kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn nach 60 Sekunden wieder in die Steckdose ein. Schalten Sie den Strom wieder ein.
Signal nicht richtig empfangen	<ul style="list-style-type: none"> • Es können Doppel- oder Phantombilder auf Ihrem Fernsehgerät erscheinen, wenn sich in Ihrer Nähe hohe Gebäude oder Berge befinden. Sie können das Bild durch manuelle Bedienung anpassen: konsultieren Sie die Anleitung der Nonius-Regelung, oder passen Sie die Richtung der externen Antenne an. • Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden, kann der Signalempfang unter bestimmten Umständen schwieriger sein. Richten Sie die Antenne so aus, dass der Empfang optimal ist. Wenn sich der dadurch nicht verbessert, müssen Sie möglicherweise zu einer externen Antenne wechseln.
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Antenne an der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist. • Sehen Sie sich andere Kanäle an, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.
Video erscheint ohne Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen. • Prüfen Sie, ob der Ton des Fernsehers stummgeschaltet ist oder nicht.
Der Ton ist vorhanden, das Video jedoch nicht erscheinen oder verfärbt sind	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, den Kontrast und die Helligkeit einzustellen.
Statisches Rauschen beeinträchtigt die Video- und Audioqualität	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Antenne an der Rückseite des Fernsehgeräts richtig angeschlossen ist.
Unterbrochene Linien auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrische Geräte wie Haartrockner, Staubsauger usw. können Ihr Fernsehgerät stören. Schalten Sie diese Geräte aus.
Fernbedienung funktioniert nicht Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wurde. Versuchen Sie, die Fernbedienung in einem geringeren Abstand zum Fernsehgerät zu verwenden. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind, oder versuchen Sie, neue Batterien in die Fernbedienung einzulegen. • Das Fernsehgerät schaltet in den Standby-Modus, wenn es innerhalb weniger keine Antwort erhält.
Kein Video (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig an den HDMI-Anschluss¹ angeschlossen ist, oder ob das Kabel an einigen Stellen geknickt ist.
Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü ein.
Keine Antwort vom PC	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Bildschirmauflösung des PCs auf eine für das Fernsehgerät kompatible Auflösung eingestellt ist.
Linien, die erscheinen, wenn ein Gerät ist mit RCA-Anschluss verbunden	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel von guter Qualität verwenden.
Probleme sind ungelöst	<ul style="list-style-type: none"> * Ziehen Sie das Netzkabel ab, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es dann wieder an die Steckdose an. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.

ACHTUNG: Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Fernsehbildschirm über Zeit das gleiche Bild anzeigt. Erstellen Sie einen Bildschirmschoner. Wenn ein kontrastreiches Bild über längeren Zeitraum auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, kann es das Bild überschreiben. Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, wird das Bild auf dem Display geschrieben sind, verschwinden normalerweise nach und nach. Dieser Schaden kann jedoch nicht repariert werden.

Technische Daten

TV-System	DVB-S2+T2+C
Eingangsfrequenz	48,25MHz - 863,25MHz, T/T2/C(44MHz - 862MHz), S2(950MHz - 2150MHz)
Band Bereich	C-Band, Q-Bant VHF: E2 - E12, UHF: E21 - E69, CATV: S1 S20, HYPER: S21 - S47
Modulation	DVB-T : COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-T2 : COFDM QPSK, 16QAM ,64QAM , 256QAM DVB-C : 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM DVB-S2 : QPSK, 8PSK
Externe Antenne Impedanz	75ohm
Farbsystem	RGB/NTSC/SECAM
Video	1 Vp-p@75ohm
Audioausgang	(Stereo) 200Hz-20KHz @ 8 ohm AC
Stromversorgung	100-240V- 50/60Hz
Verbindung	Composite-Video-Eingang HDMI-Eingang RF-Antenneneingang Digitaler Audioausgang USB-Eingang CI-Modul Eingang
Daten Oberfläche	USB
Unterstützte Systemdateien	FAT32 und NTFS

Multimedia-Wiedergabeformat

Multimedia Kategorien Video	Datei-Erweiterung
Musik	.avi/.mpg/.flv/.dat/.mov/.mkv/.mp4/.trp/.vob/.ts
Foto	.mp3/.aac/.ac3/.flac/.m4a/.wav/.ogg/.jpg/.jpeg/.bmp/.png
Text	.txt


Fernbedienungssignal

Typ Steuerbereich	Infrarot
Steuerwinkel	8m
Stromversorgung	30° (Horizontal)
	AAA 1,5V x 2

Fobem

whaleos

A neue Vision.

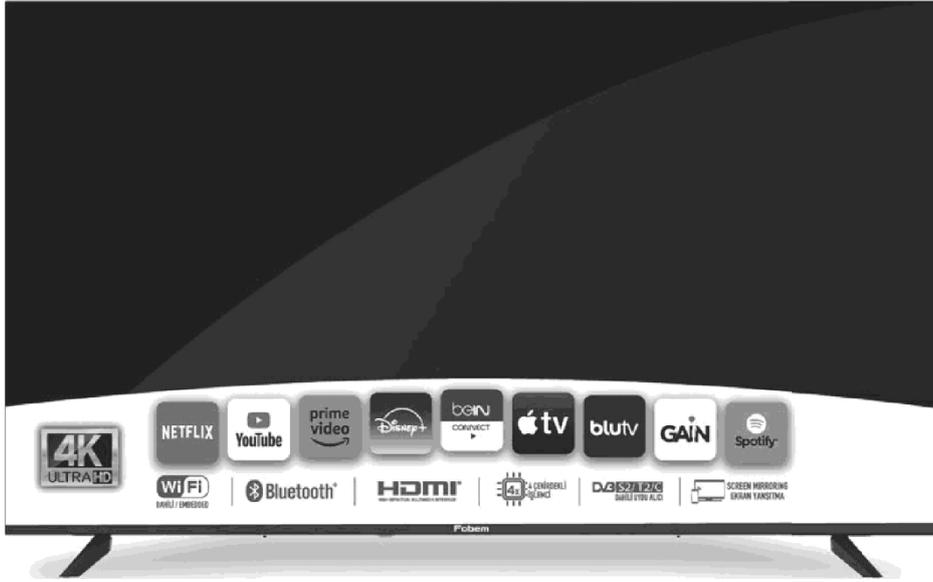

KULLANIM KILAVUZU